










マンホールつりクランプ ECC-600 (75~125) (80~130) (100~150)

最大使用荷重:600kg

許容使用板厚:75~150mm

安全係数:5以上

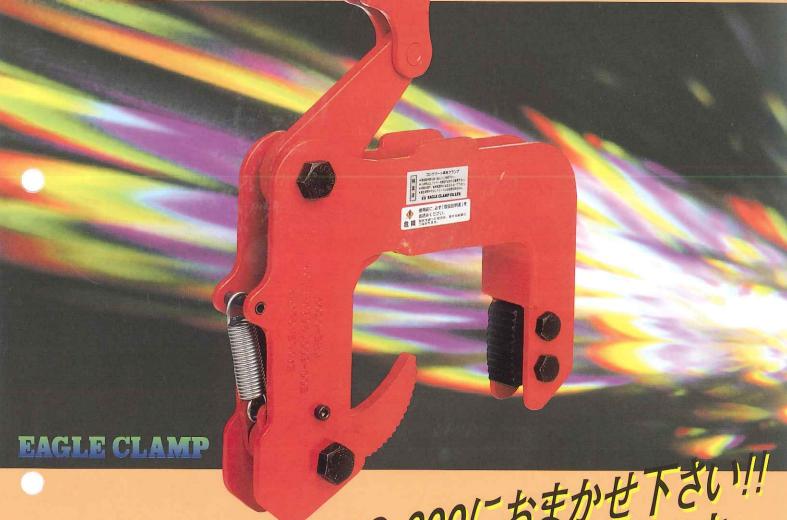

マンホールつりならECC-600におまかせ下さい!! マンホール敷設にオールマイティ対応します。



11ロックスプリング付きで、クランプの取 り付け・取り外しが簡単です。

2つり荷重による自動締付機構で、つり荷 重の2倍以上の力でつり荷を締め付ける。

3「斜壁」のつり上げにも対応できる、カ ーブの付いた「角ウス」を採用。

4軽量でコンパクト、取り扱いが便利です。



ンホールつりクランプECC-600の使用方法

開口部の開放

つり環を本体内に押し込む。 (開放)



クランプの 取り付け


本体を手で持っ て開口部の奥が つり荷に当たる までクランプを 差し込み、つり 環を引き上げる。 (ロック) クランプの差し 込み状態を確認 する。



クランプの取り外し

つり荷を着床さ せ、チェーンス リングがたるむ まで巻き下げる。 完全に無負荷の 状態にした後、 つり環を本体内 に押し込む。 (開放) 本体を手で持っ てクランプを取 り外す。



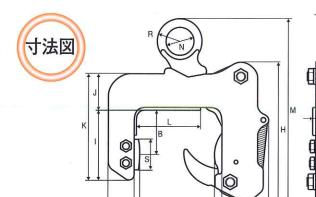



型	式	最大使用荷重 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法(mm)										
				Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K
ECC	-600	600	75~125	130	80	14	45	159	85	289	249	125	64.5	189.5
ECC	-600	600	80~130	135	80	14	45	159	85	289	249	125	64.5	189.5
ECC	-600	600	100~150	155	100	14	50	179	85	314	269	145	69.5	214.5

寸 法(mm)										製品質量	
L	M	N	Р	Q	R	S	Т	W ₁	W ₂	(kg)	
115.5	320~445	φ 50	14	52	40	54	15	40	28	7.0	
115.5	320~445	φ 50	14	52	40	54	10	40	28	7.0	
135.5	345~470	φ 50	14	52	40	54	10	40	28	7.8	

注記: 仕様及び塗装色は予告なく変更することがあります。

使用上の注意事項

- ◆ 危険 ①使用前に必ず取扱説明書を お読みください。
- ◆ 危険 ②作業開始前の点検を必ず実 施し、作動不良、本体や部


クランプは使用しないでく ださい。

- ♠ 危険 ③クランプの最大使用荷重お よび有効板厚を超えるつり 荷は、絶対につらないでく ださい。

品の変形・摩耗・損傷した


- ▲ 注意 ④クランプ作業に使用するス リングは、玉掛け作業に適 したものを使用してください。
- ◆ 危険 ⑤養生中のコンクリート製品 には、使用しないでください。

- 危険 ⑥1点つり禁止。 必ず2点つり以上で 使用してください。



● 危険 ⑧つり荷に開口部の 奥が当たるまで、

クランプを差し込 んでください。








30°以内

● 6 ● 9つり荷の落下・転倒範囲内に立 ち入らないでください。 また、人の頭上通過・頭上での

作業は絶対にしないでください。



最寄りの販売店もしくは、下記営業所までお申し出ください

🍿 イークル・クランプ 株式会社

社 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2番3号 TEL(06)6762-0341 FAX(06)6768-5718 ® TEL(06)6762-2081 FAX(06)6768-8275 (F) FAX(076)291-2027 (F) FAX(086)245-8951 (F) TEL(076)291-2026 TEL(086)246-1451 TEL(082)279-6600 FAX(082)501-2566 (F) FAX(093)922-4379 (FAX(095)846-2251 (F FAX(0743)78-1639 (F) FAX(0743)78-0572 ®

代理店